




Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation

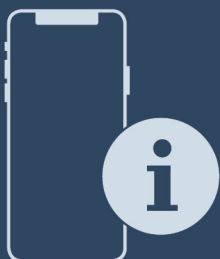

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Opstellingsvoorwaarden.....	2
1.1	Opstellingslocatie.....	3
1.2	Plaatsing in de ruimte.....	3
2	Afmetingen apparaat.....	3
3	Nismaten.....	3
4	Apparaat transporteren.....	3
4.1	Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling.....	4
4.2	Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren.....	4
5	Apparaat uitpakken.....	4
6	Deurgreep monteren.....	4
7	Apparaat opstellen.....	4
8	Apparaat uitlijnen.....	4
9	Na het plaatsen.....	4
10	Afvalverwerking van de verpakking.....	5
11	Deurdraairichting veranderen.....	5
11.1	Veiligheidsaanwijzingen.....	5
11.2	Gereedschap.....	5
11.3	Afdekkingen wegnemen.....	5
11.4	Frontpaneel wegnemen.....	6
11.5	Deur verwijderen.....	6
11.6	Afdekking boven overzetten.....	7
11.7	Aanslagplaat omzetten.....	7
11.8	Greep omzetten.....	8
11.9	Afdekking wegnemen.....	8
11.10	Stekkerhouder ombouwen*.....	9
11.11	Kabel ombouwen*.....	9
11.12	Slot ombouwen.....	9
11.13	Afdekking plaatsen.....	10
11.14	Scharnier boven ombouwen.....	11
11.15	Scharnier onder ombouwen.....	12
11.16	Deur monteren.....	13
11.17	Frontpaneel plaatsen.....	14
11.18	Afdekkingen plaatsen.....	14
12	Deur uitlijnen.....	15
13	Nisinbouw.....	15
13.1	Gereedschap.....	15
13.2	Het apparaat voorbereiden.....	16
13.3	Apparaat aan het plafond bevestigen.....	16
13.4	Apparaat zijdelingse bevestigen.....	16
13.5	Apparaat uitlijnen.....	16
13.6	Inbouwsituatie controleren.....	17
13.7	Sokkel monteren.....	17
13.8	Apparaat in de nis bevestigen.....	17
14	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten....	18

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

Symbol	Uitleg
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

1.1 Opstellingslocatie

- Gebruik het apparaat alleen als het gemonteerd is.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen. Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m³ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.
- De opstellingslocatie moet het gewicht van het apparaat inclusief maximale opslag kunnen dragen.

1.2 Plaatsing in de ruimte

- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

2 Afmetingen apparaat

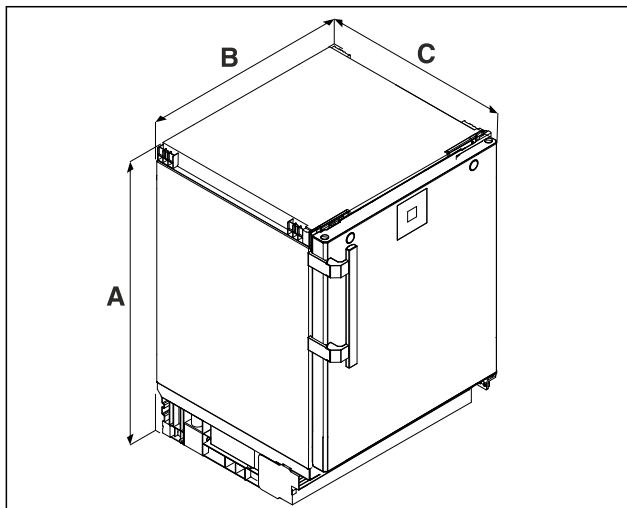


Fig. 1 Voorbeeldweergave

(A) Apparaathoogte inclusief voeten

(B) Apparaatbreedte

(C) Apparaatdiepte

A	819 mm
B	597 mm
C	Geschuimde deur: 584 mm Glazen deur: 585 mm

3 Nismaten

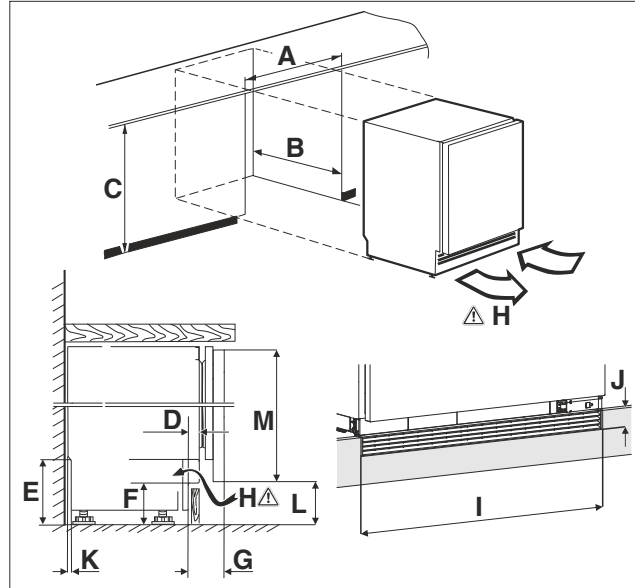


Fig. 2 Voorbeeldweergave

(A) Nisbreedte

(B) Nisdiepte

(C) Nishoogte

(H) Ventilatie doorsnede

A	600 mm
B	min. 580 mm
C	820 mm tot 880 mm
D	11 mm tot 66 mm
E	100 mm tot 160 mm
F	60 mm tot 120 mm
G	67 mm tot 122 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm
L	104 mm tot 164 mm
M	710 mm (inclusief scharnier)

4 Apparaat transporteren



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door glasscherven!*

Tijdens transport op een hoogte van meer dan 1500 m kan het glas van de deur breken. De scherven zijn scherp en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

- Navenante veiligheidsmaatregelen treffen.

Apparaat uitpakken

4.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is verpakt.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
- ▶ Apparaat uitpakken.

4.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is leeg.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ☐ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat is gedemonteerd.
- ▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

5 Apparaat uitpakken

- ▶ Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op, als u een beschadiging opmerkt. Het apparaat niet op de stroomvoorziening aansluiten.
- ▶ Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.

6 Deurgreep monteren

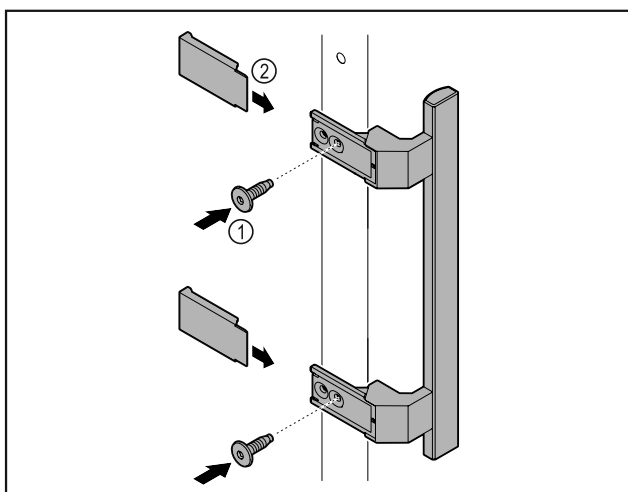


Fig. 3

- ▶ Meegeleverde greep met de meegeleverde schroeven Fig. 3 (1) op de deur aanbrengen.
- ▶ Afdekplaatje Fig. 3 (2) plaatsen.
- ▶ Stop uit de verpakking op de tegenoverliggende zijde plaatsen.*

7 Apparaat opstellen



VOORZICHTIG

Letsel- en beschadigingsgevaar!

- ▶ Apparaat met 2 personen opstellen.



VOORZICHTIG

Letsel- en beschadigingsgevaar!

De deur kan tegen de wand slaan en hierdoor worden beschadigd. Bij glazen deuren kan het beschadigde glas tot letsel leiden!

- ▶ Deur tegen het slaan tegen de wand beveiligen. Deurstopper, bijv. van vilt, op de wand aanbrengen.

- ▶ Alle benodigde onderdelen (bijv. netkabel) op de achterzijde van het apparaat aansluiten en naar de zijkant leiden.

Aanwijzing

Kabels kunnen beschadigd worden!

- ▶ Kabels bij het terugschuiven niet ingeklemd raken.

8 Apparaat uitlijnen

LET OP

Vervorming van het apparaat en deur sluit niet.

- ▶ Apparaat horizontaal en verticaal uitlijnen.
- ▶ Oneffen ondergrond met stelvoeten compenseren.



WAARSCHUWING

Niet-deskundige hoogteverstelling van de stelvoet!

Zwaar tot dodelijk letsel. Door verkeerde hoogteverstelling kan het onderdeel van de stelvoet losraken en het apparaat kantelen.

- ▶ De stelvoet er niet te ver uitdraaien.

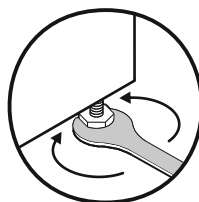


Fig. 4

Apparaat optillen:

- ▶ Stelvoet rechtsom draaien.

Apparaat neerlaten:

- ▶ Stelvoet linksom draaien.

9 Na het plaatsen

- ▶ Beschermfolies verwijderen.*
- ▶ Apparaat reinigen.
- ▶ Indien nodig: Apparaat desinfecteren.
- ▶ Factuur bewaren om voor servicediensten apparaat- en dealergegevens beschikbaar te hebben.

10 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
► Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
 - Onderdelen uit geschuimd polystyreen
 - Folies en zakken uit polyetheen
 - Spanbanden uit polypropeen
 - Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

11 Deurdraairichting veranderen

11.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

- Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en materiële schade door het gewicht van de deur!


- Deurdraairichting alleen veranderen als u een gewicht van 15 kg kunt dragen.
► Deurdraairichting veranderen met twee personen.

LET OP

Onder stroom staande onderdelen!
Beschadiging van elektrische onderdelen.

- Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

11.2 Gereedschap

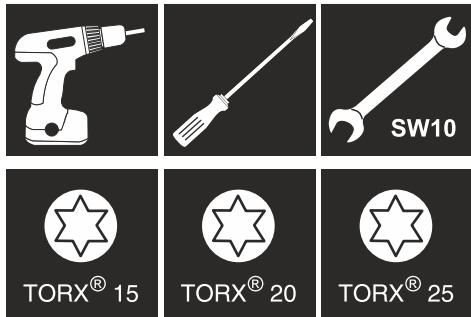

11.3 Afdekkingen wegnemen

- Deur openen.

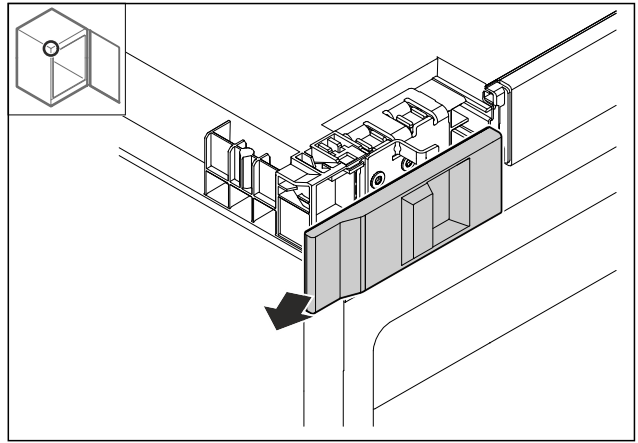


Fig. 5

- Afdekking verwijderen.

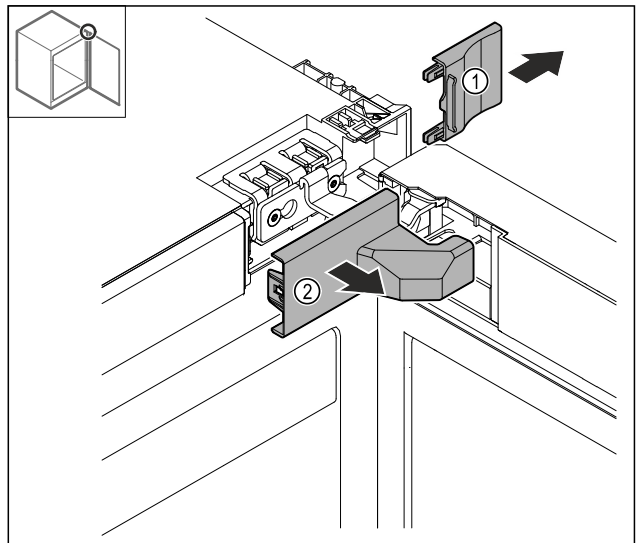


Fig. 6

- Afdekking Fig. 6 (1) en vervolgens de afdekking Fig. 6 (2) verwijderen.

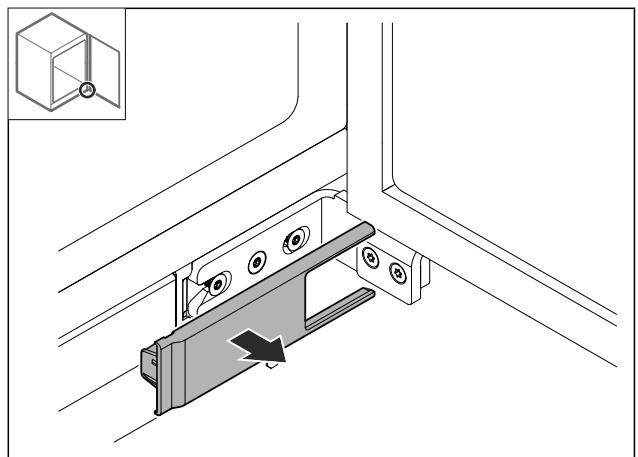


Fig. 7

- Afdekking verwijderen.

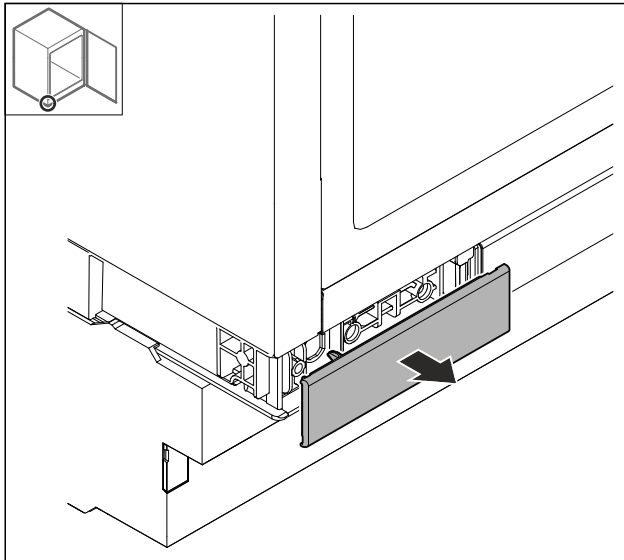


Fig. 8

- Afdekking verwijderen.

11.4 Frontpaneel wegnemen

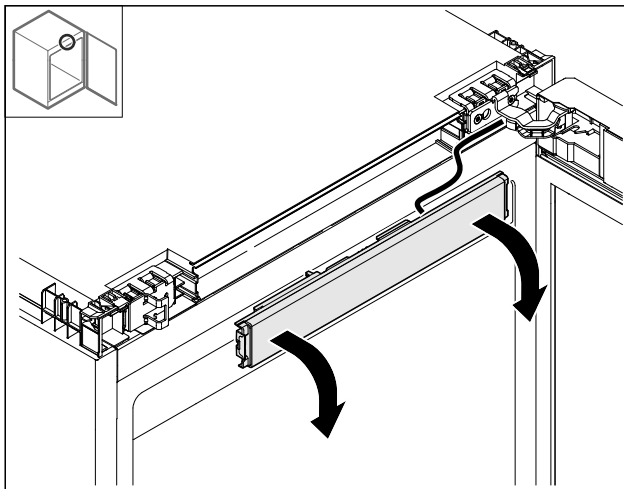


Fig. 9

- Frontpaneel wegnemen.
- **TIP voor de verdere uitvoering:** Plaatsen van de kabel fotograferen.

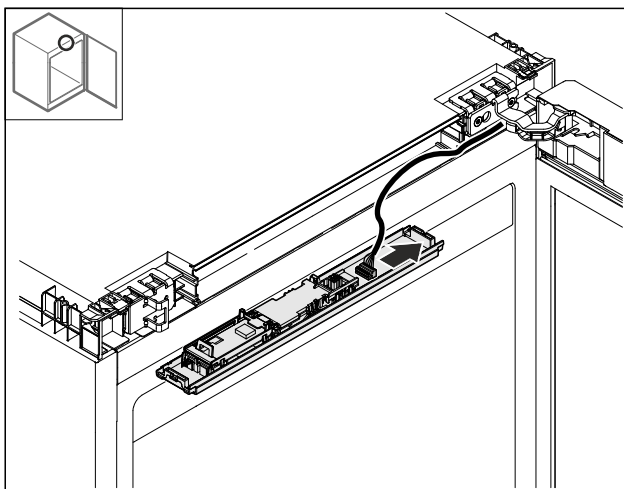


Fig. 10

- Stekker loskoppelen.

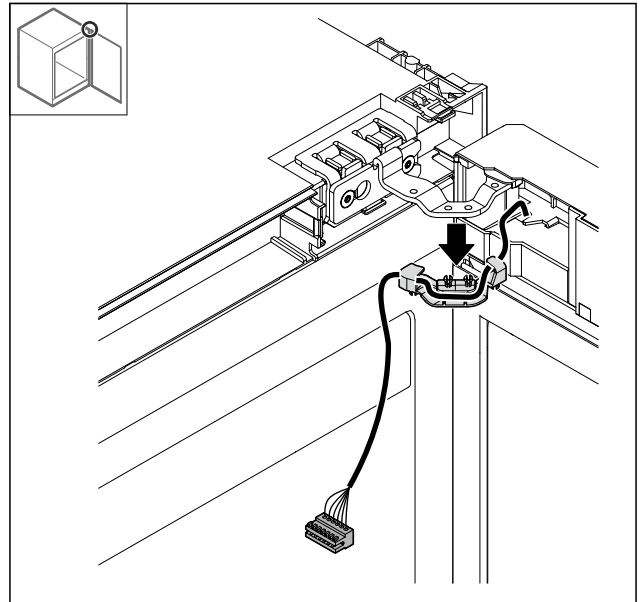


Fig. 11

- Kabel met houder uit het scharnier trekken.
- Kabel met houder hangt aan de deur.

11.5 Deur verwijderen

LET OP

Letselgevaar door eruit vallende deur!

- Deur vasthouden.

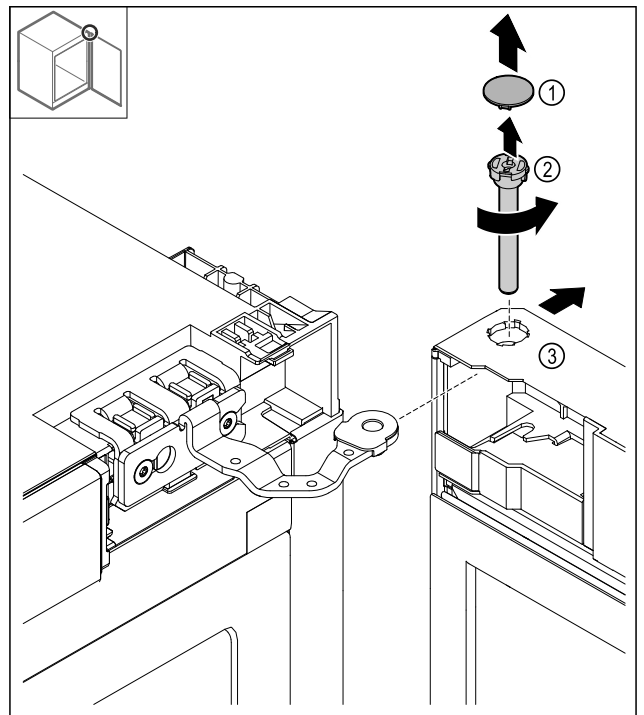


Fig. 12

- Afdekking Fig. 12 (1) wegnemen.
- Bouten Fig. 12 (2) linksom losdraaien en er uit trekken.
- Deur Fig. 12 (3) iets kantelen.

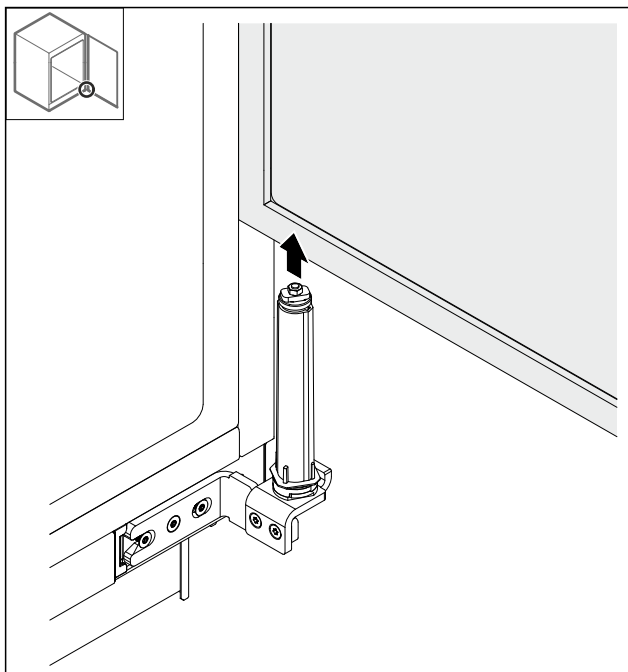


Fig. 13

- Deur naar boven toe wegnemen.
- Deur op een zachte ondergrond leggen.

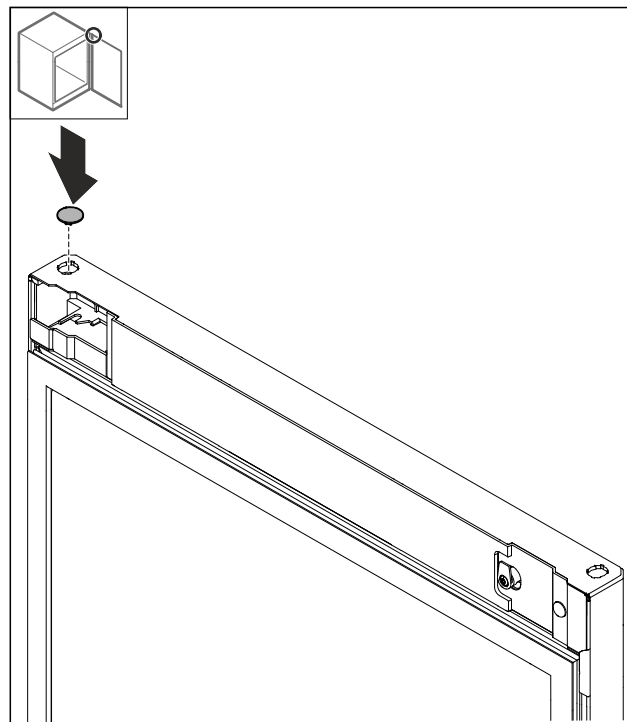


Fig. 15

- Afdekking plaatsen.

11.6 Afdekking boven overzetten

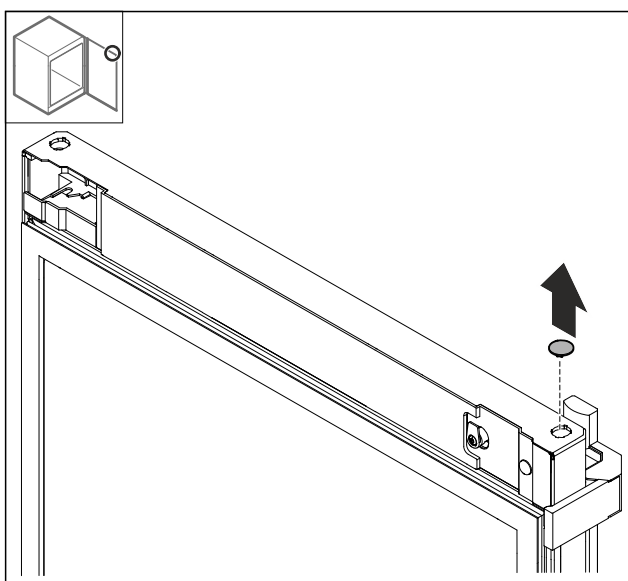


Fig. 14

- Afdekking eruit trekken.

11.7 Aanslagplaat omzetten

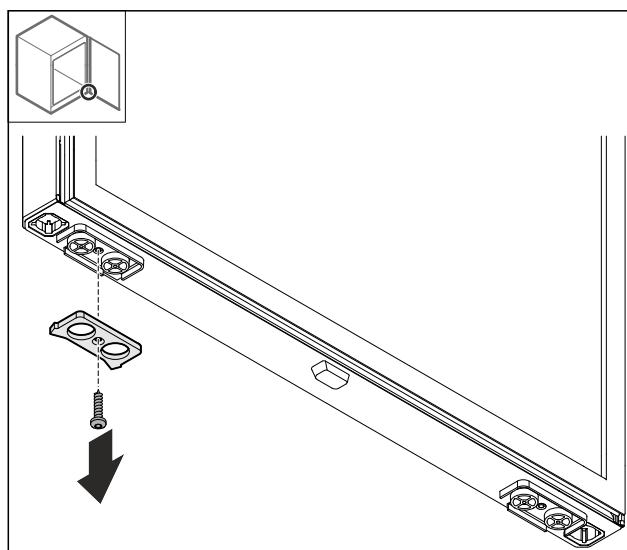


Fig. 16

- Aanslagplaat demonteren.

Deurdraairichting veranderen

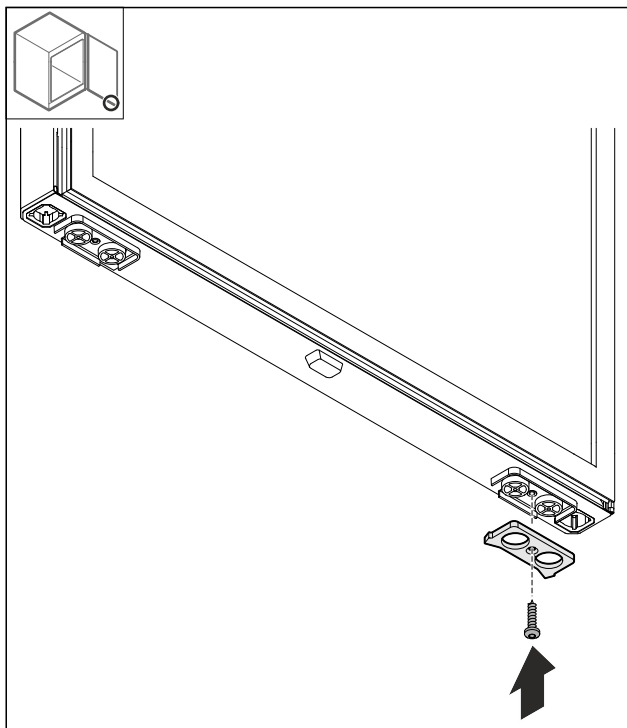


Fig. 17

- Aanslagplaat op de tegenoverliggende zijde monteren.

11.8 Greep omzetten

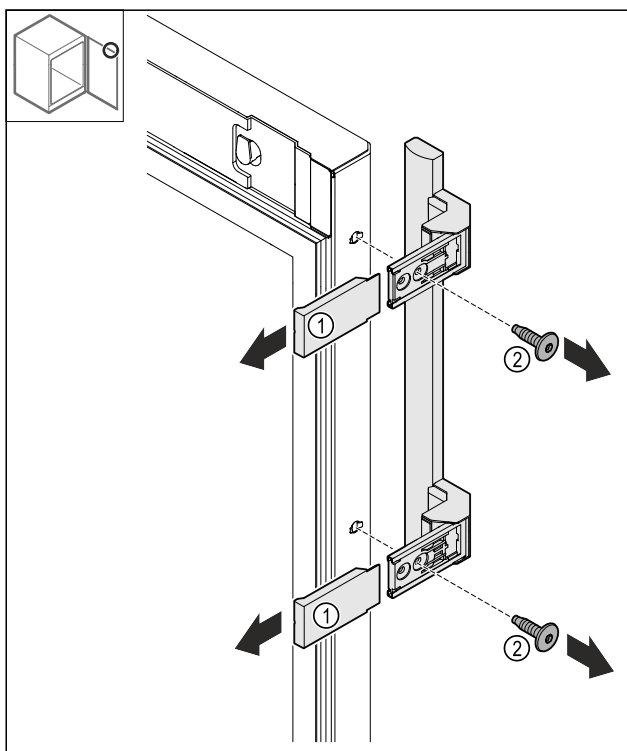


Fig. 18

- Afdekkingen Fig. 18 (1) wegtrekken.
- Schroeven Fig. 18 (2) losmaken.
- Greep wegnemen.

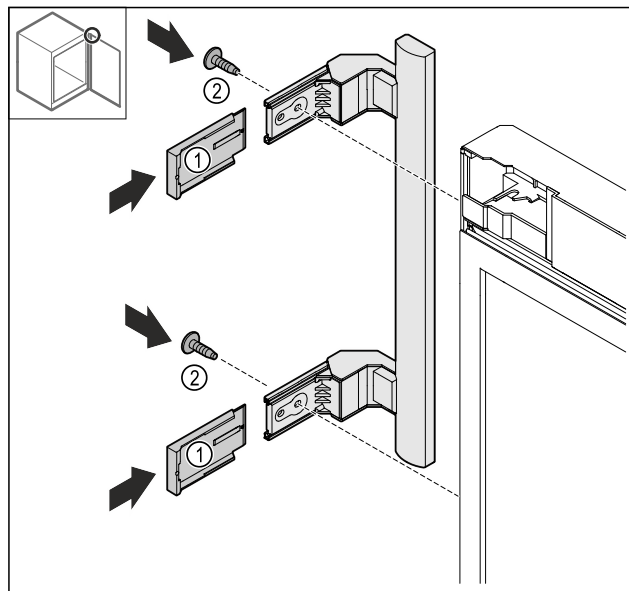


Fig. 19

- Plug op de tegenoverliggende zijde plaatsen.*
- Greep op de tegenoverliggende zijde vastschroeven.
- Afdekkingen Fig. 19 (1) terugplaatsen.

11.9 Afdekking wegnemen

- Deur sluiten.

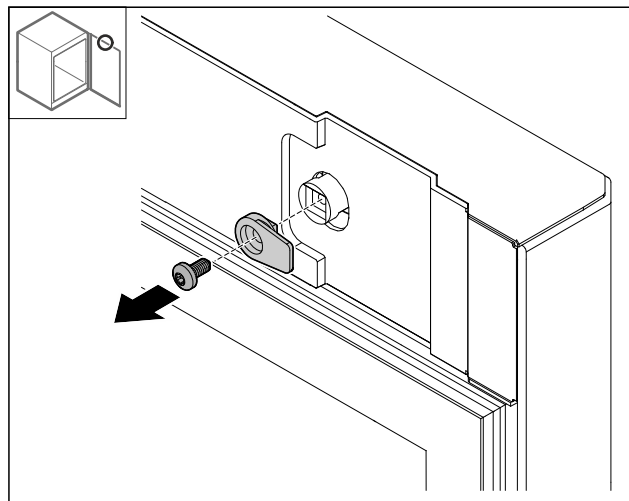


Fig. 20

- Sluithaak demonteren.

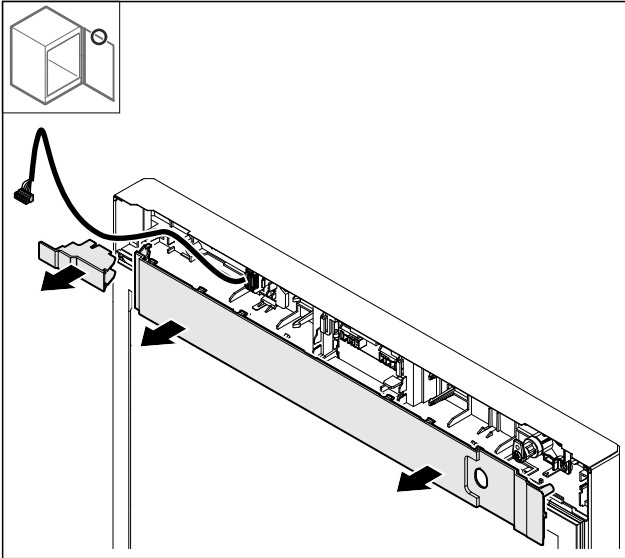


Fig. 21

- Afdekkingen wegnemen.

11.10 Stekkerhouder ombouwen*

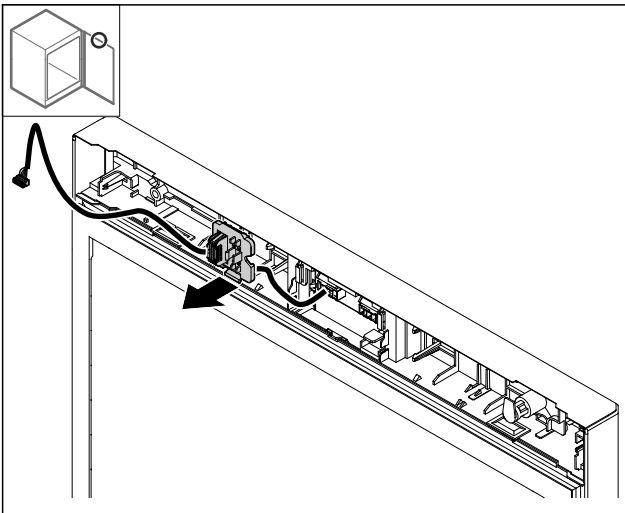


Fig. 22 De inbouwpositie van de stekkerhouder kan 180° gedraaid zijn.

- Stekkerhouder losklikken.

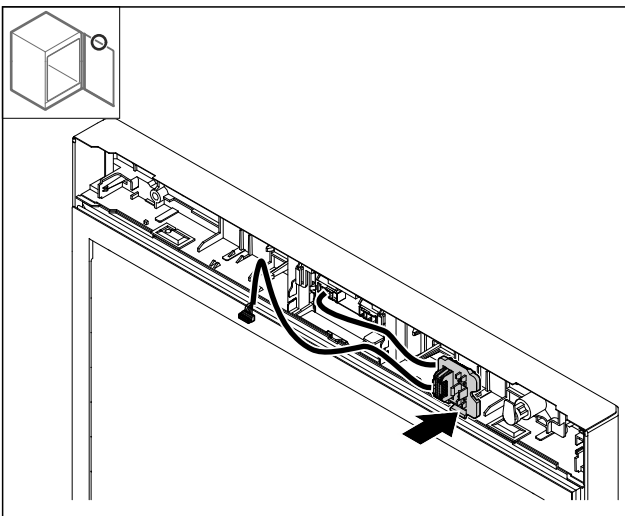


Fig. 23

- Stekkerhouder op de tegenoverliggende zijde vastklikken.

11.11 Kabel ombouwen*

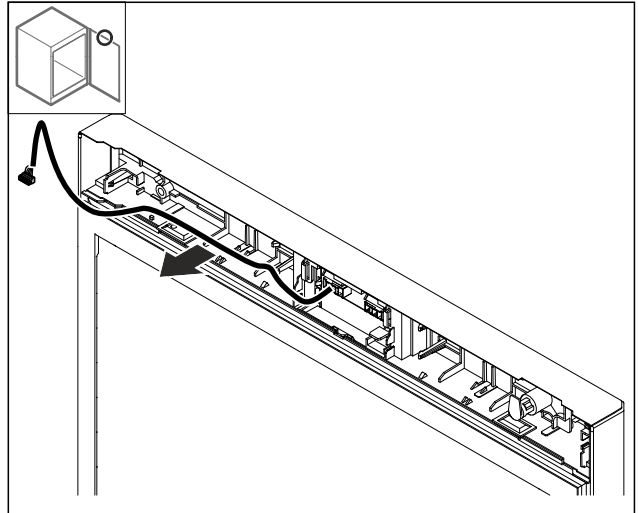


Fig. 24

- Kabel eruit trekken.


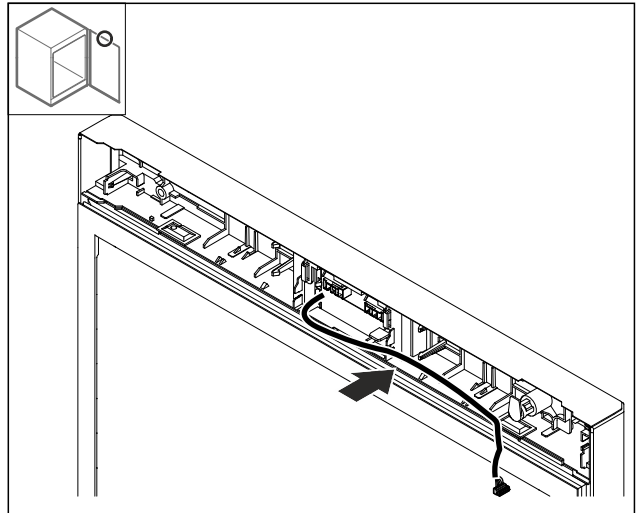


Fig. 25

- Leg de kabel aan de andere kant.

11.12 Slot ombouwen

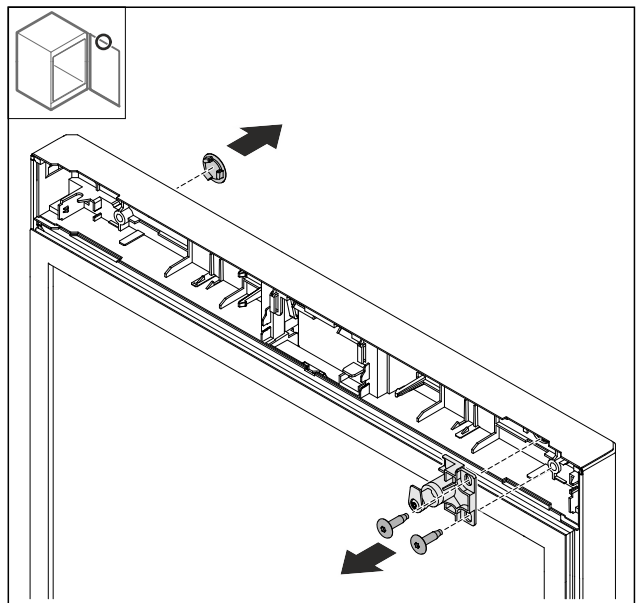

Deurdraairichting veranderen

Fig. 26 Voorbeeldweergave: Geschuimde deur

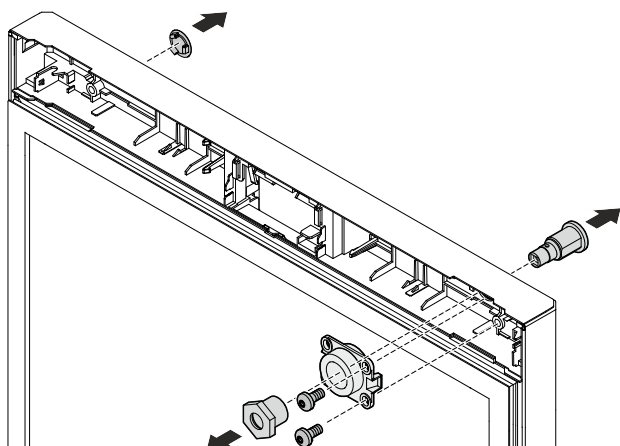


Fig. 27 Voorbeeldweergave: Glazen deur

- Afdekking wegnemen.
- Slot demonteren.

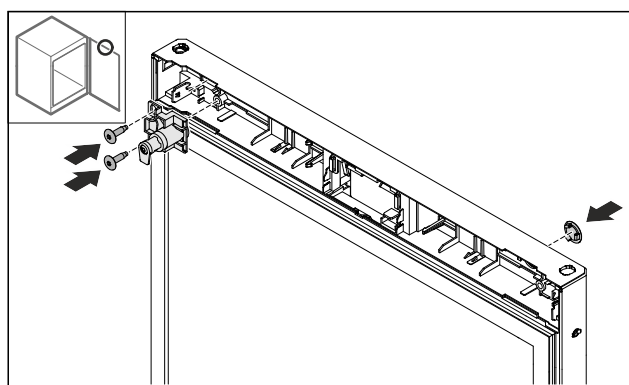


Fig. 28 Voorbeeldweergave: Geschuimde deur

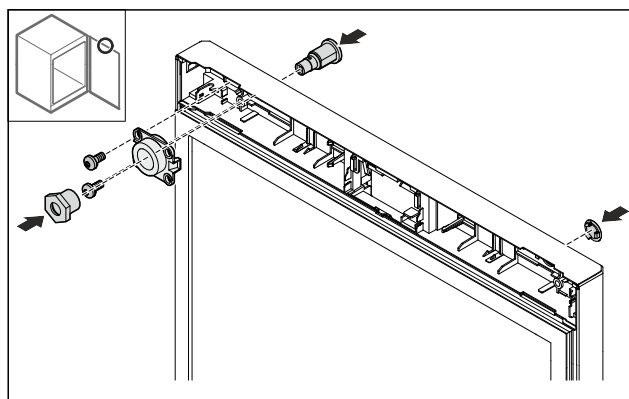


Fig. 29 Voorbeeldweergave: Glazen deur

- Afdekking op de tegenoverliggende zijde monteren.
 - Geschuimde deur: Slot 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.
- of-
- Glazen deur: Slot en houder op de tegenoverliggende zijde monteren.

11.13 Afdekking plaatsen

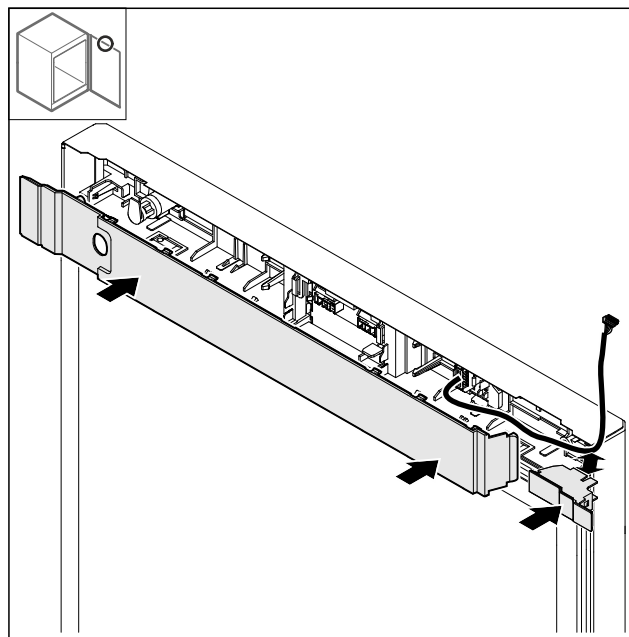


Fig. 30

- Afdekkingen 180° gedraaid monteren. Let op dat de kabel door de bovenste opening van de kleine afdekking wordt gebracht.

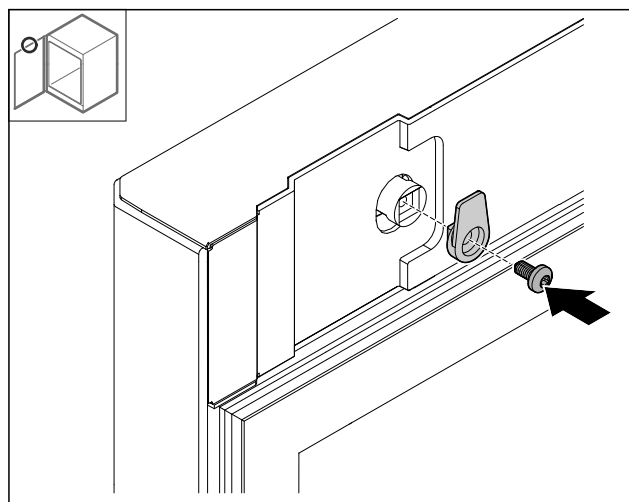


Fig. 31

- Sluitbeugel monteren.

11.14 Scharnier boven ombouwen

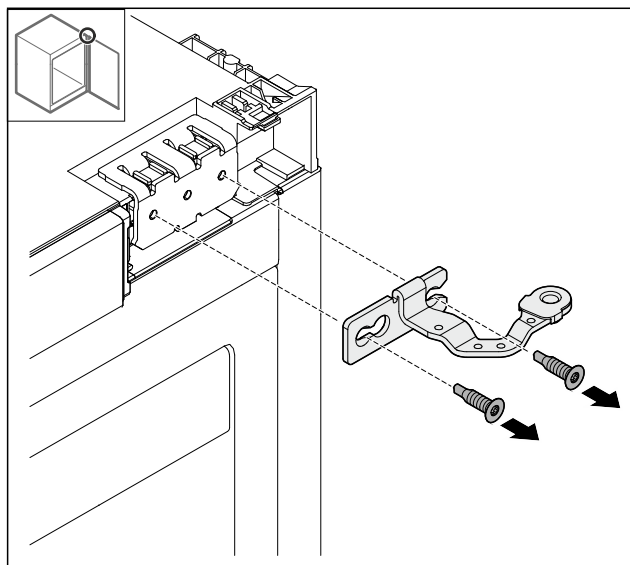


Fig. 32

- Scharnier demonteren.

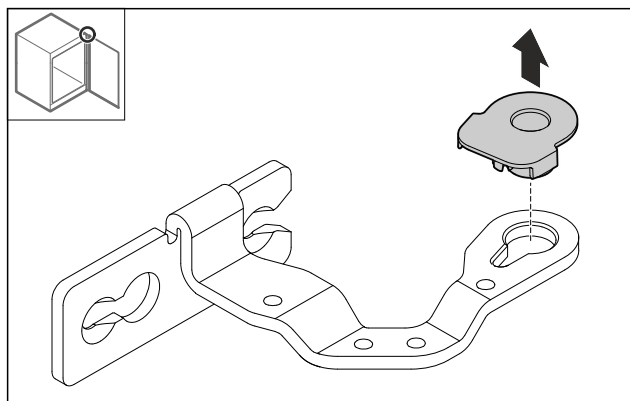


Fig. 33

- Druk de lagerbus eruit.

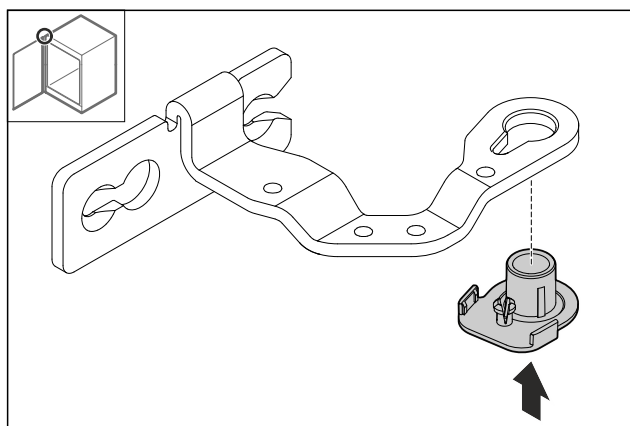


Fig. 34

- Druk de lagerbus 180° gedraaide aan de onderzijde eer weer in.

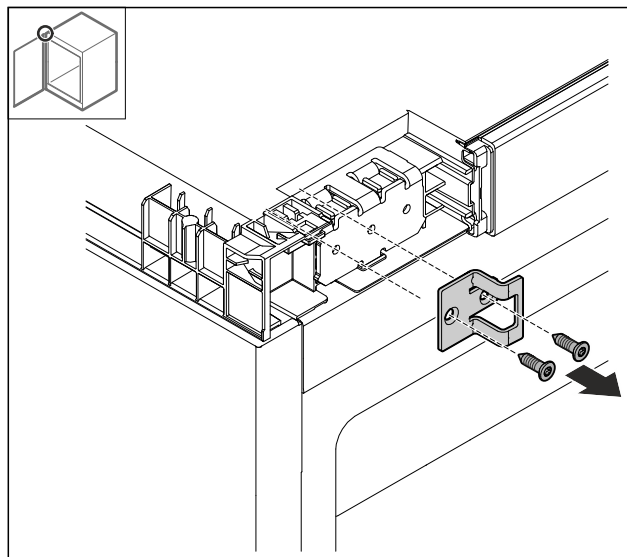


Fig. 35

- Sluitbeugel demonteren.


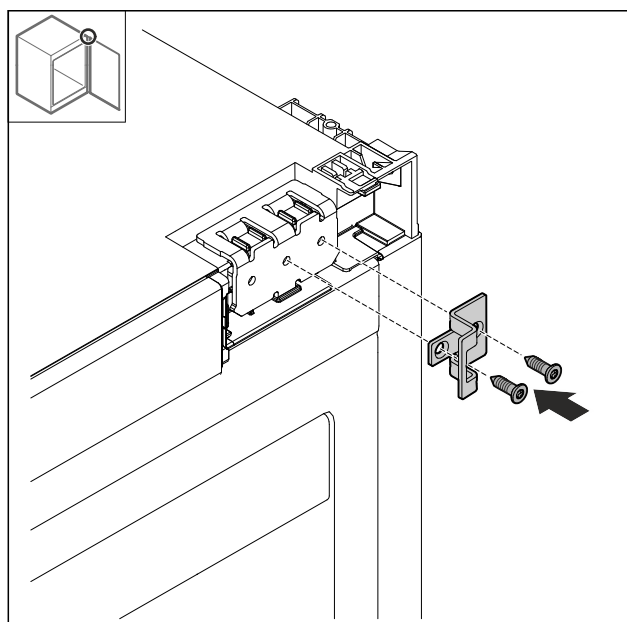


Fig. 36

- Sluitbeugel 180° draaien en op de tegenoverliggende zijde monteren.

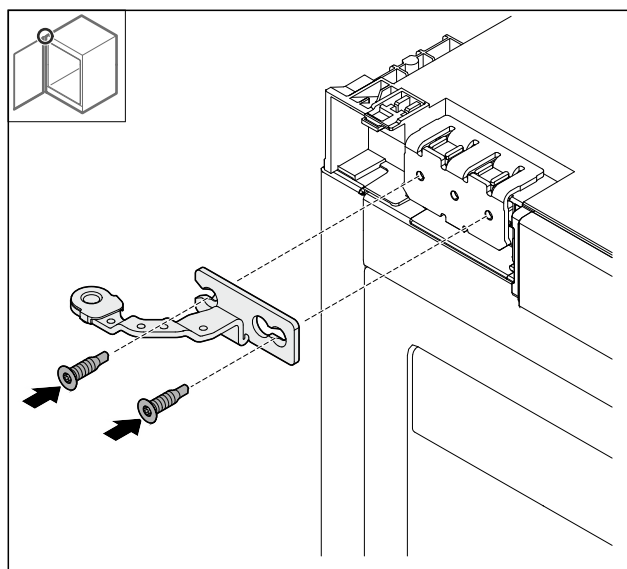

Deurdraairichting veranderen

Fig. 37

- Scharnier monteren.

11.15 Scharnier onder ombouwen

LET OP

Gevaar voor letsel door gespannen veer!

- Schroefverbinding Fig. 38 (1) van het sluitsysteem niet demonteren.

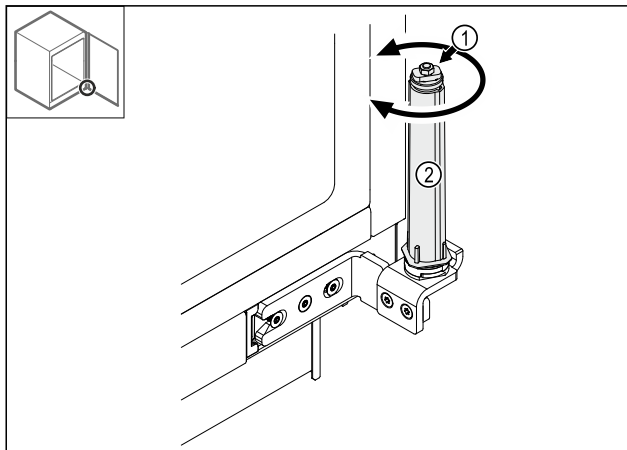


Fig. 38

- Sluitsysteem Fig. 38 (2) draaien, tot deze vastklikt.
- Voorspanning van het sluitsysteem is losgemaakt.

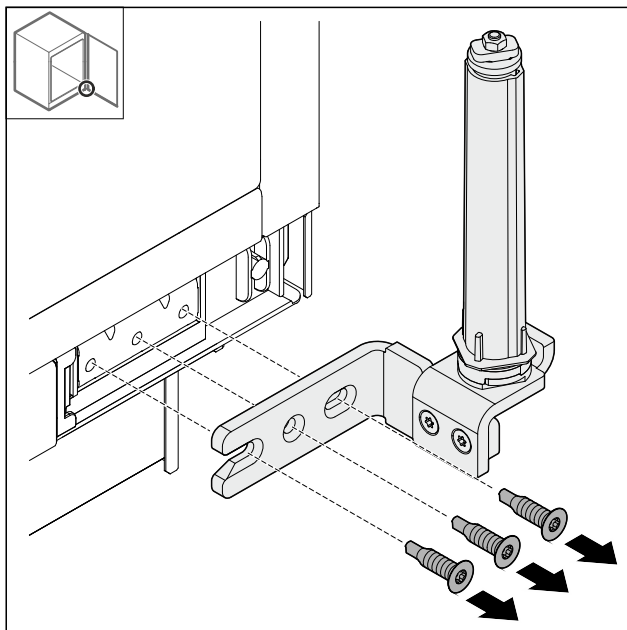


Fig. 39

- Scharnierbeugel demonteren.

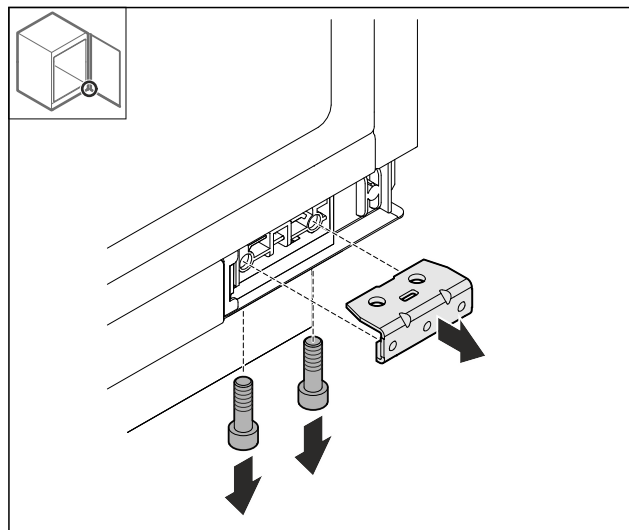


Fig. 40

- Beugel Fig. 40 (2) demonteren.

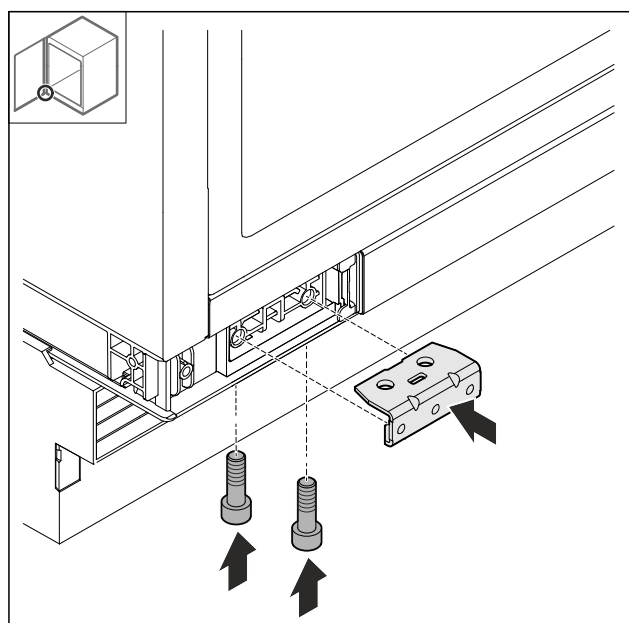


Fig. 41

- Beugel monteren.

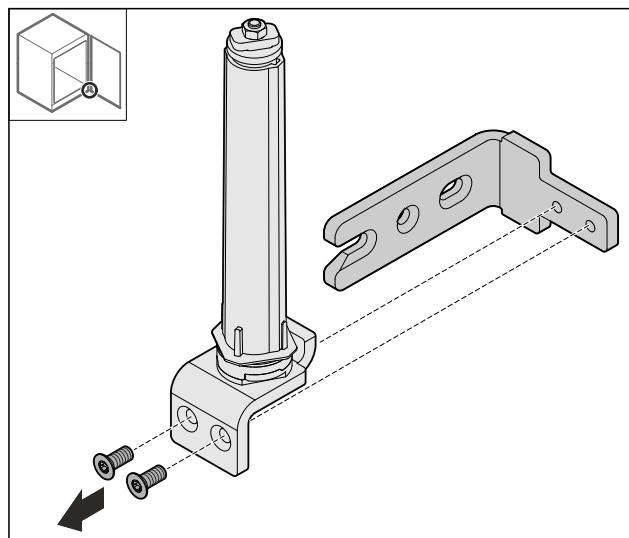


Fig. 42

- Beugel demonteren.

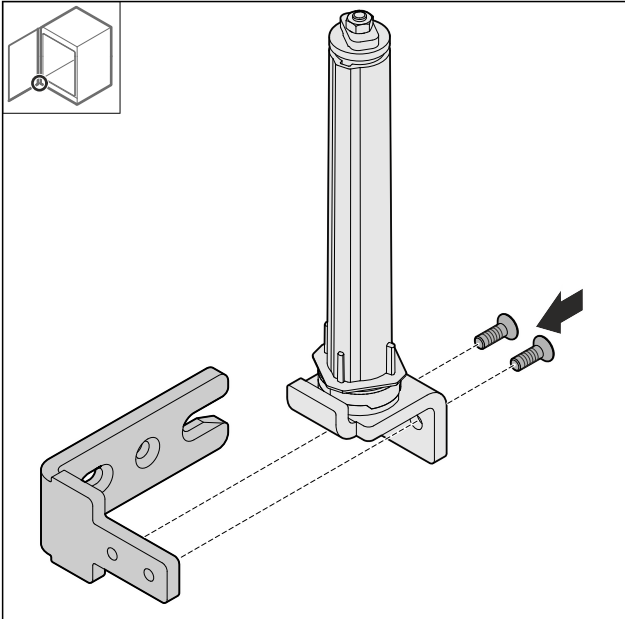


Fig. 43

- Beugel monteren.

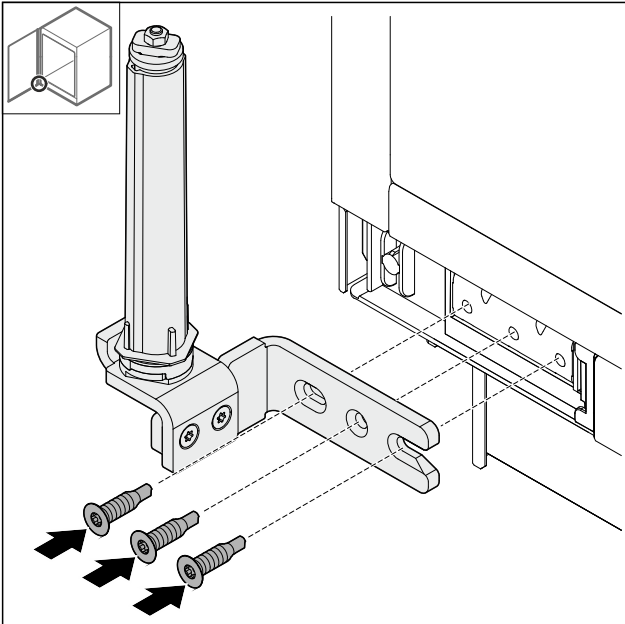


Fig. 44

- Scharnierbeugel op de tegenoverliggende zijde monteren.

Aanwijzing

De juiste uitlijning en voorspanning is belangrijk voor de werking van het sluitsysteem.

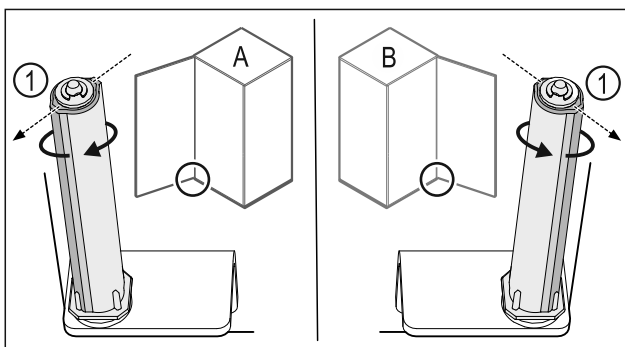


Fig. 45 Linkeraanslag (A) / rechteraanslag (B)

- Sluitsysteem tegen de weerstand in draaien, tot de stang van het sluitsysteem Fig. 45 (1) naar buiten wijst.
- Sluitsysteem blijft zelfstandig in deze positie staan.
- Sluitsysteem is uitgelijnd en voorgespannen.

11.16 Deur monteren

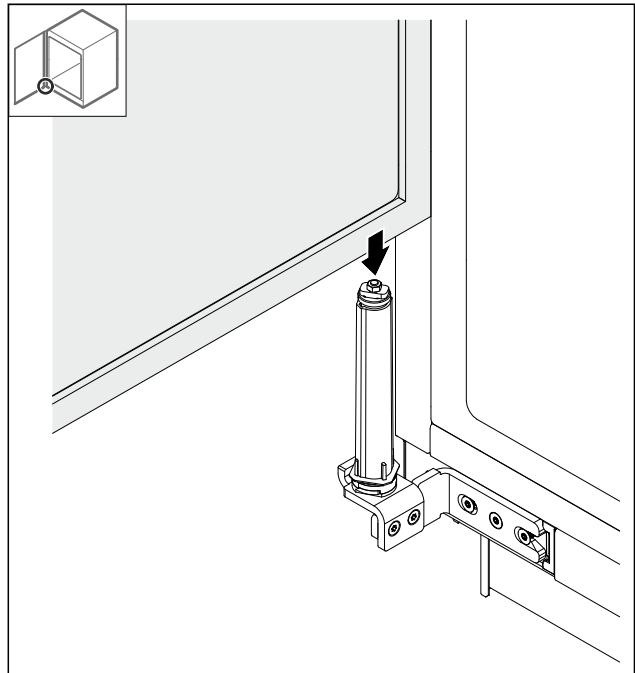


Fig. 46

- Deur op het sluitsysteem plaatsen.

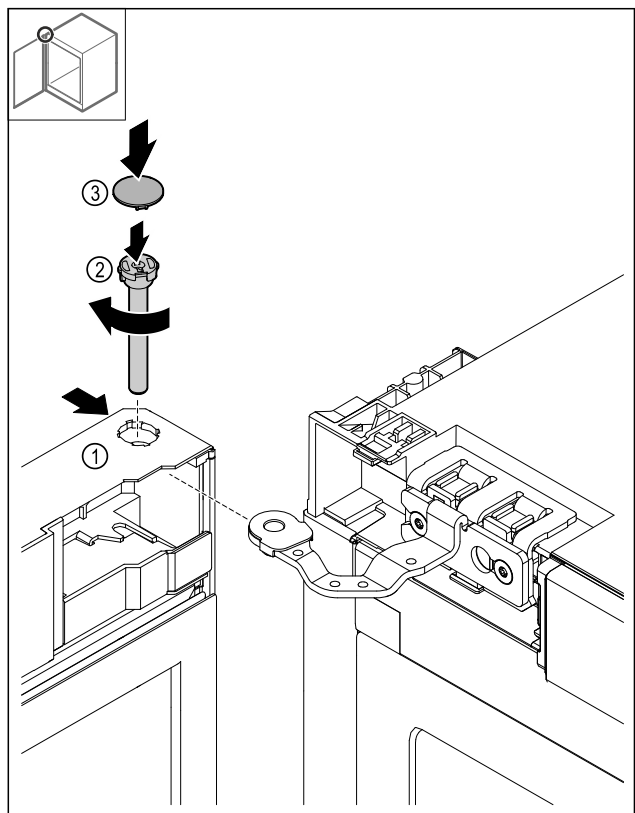


Fig. 47

- Deur Fig. 47 (1) boven op het scharnier schuiven.
- Bouten Fig. 47 (2) plaatsen en rechthoekig vastdraaien.
- Afdekking Fig. 47 (4) plaatsen.

11.17 Frontpaneel plaatsen

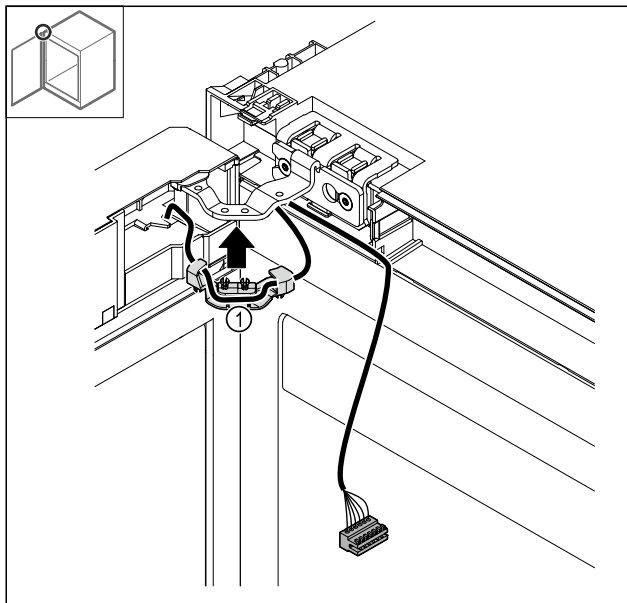


Fig. 48

- Kabelhouder Fig. 48 (1) in het scharnier drukken.
- Kabel in het scharnier in de richting van het frontpaneel plaatsen.

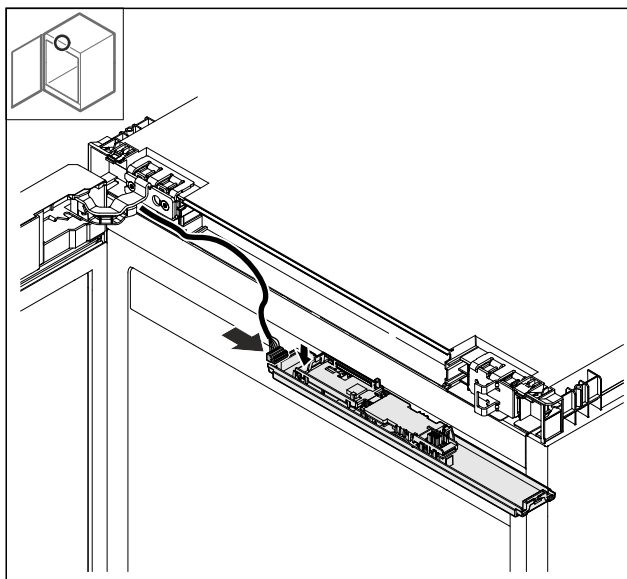


Fig. 49

- Stekker plaatsen.

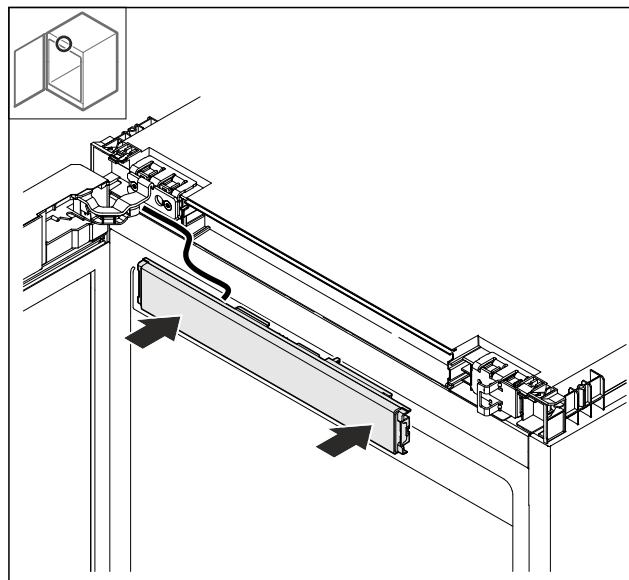


Fig. 50

- Frontpaneel plaatsen.

11.18 Afdekkingen plaatsen

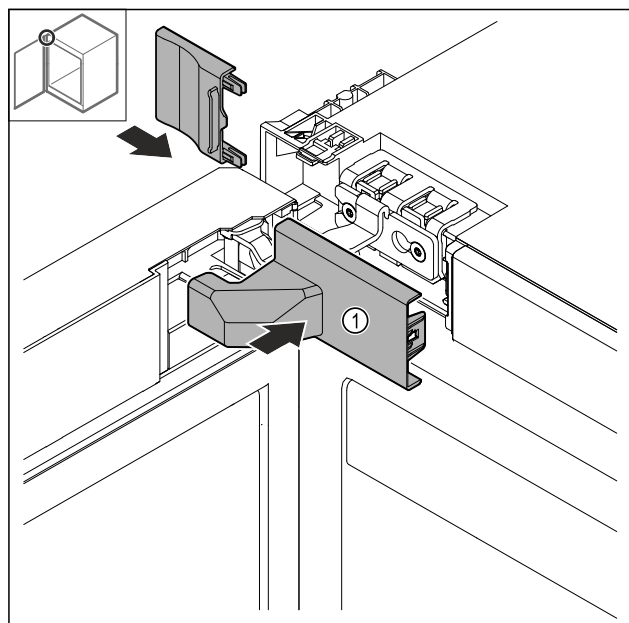


Fig. 51

- (1) Afdekking is in de leveringsomvang van het apparaat opgenomen.
- Afdekkingen plaatsen.

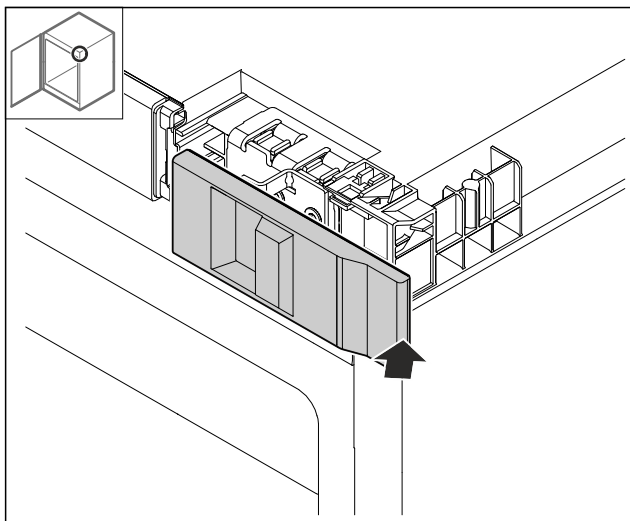


Fig. 52

- Afdekking plaatsen.


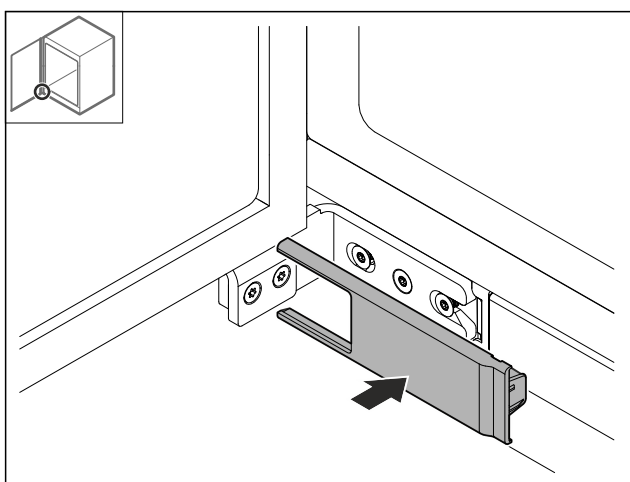


Fig. 53

- Afdekking plaatsen.

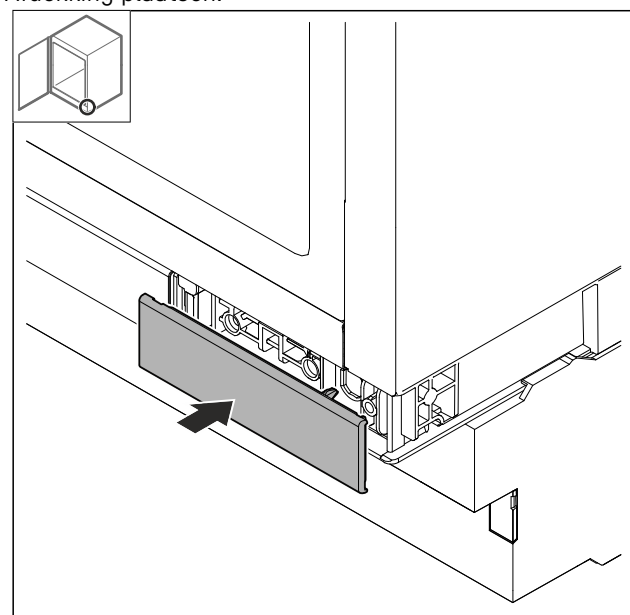

- Afdekking plaatsen.

12 Deur uitlijnen

Als de deur niet recht is, kunt u de deur uitlijnen bij de onderste scharnierbeugel.

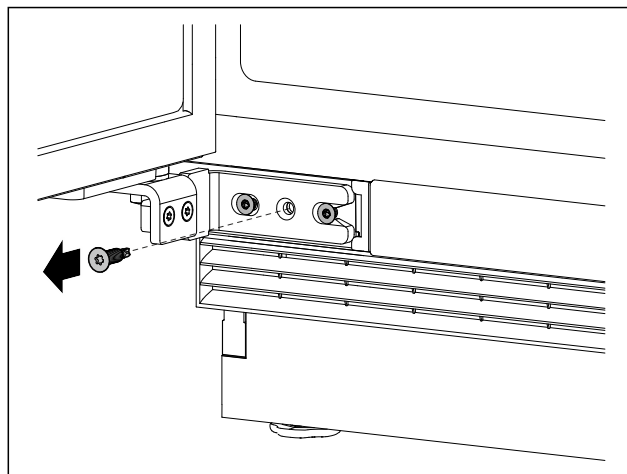


Fig. 54 Voorbeeldweergave

- Verwijder de middelste schroef van de onderste scharnierbeugel.

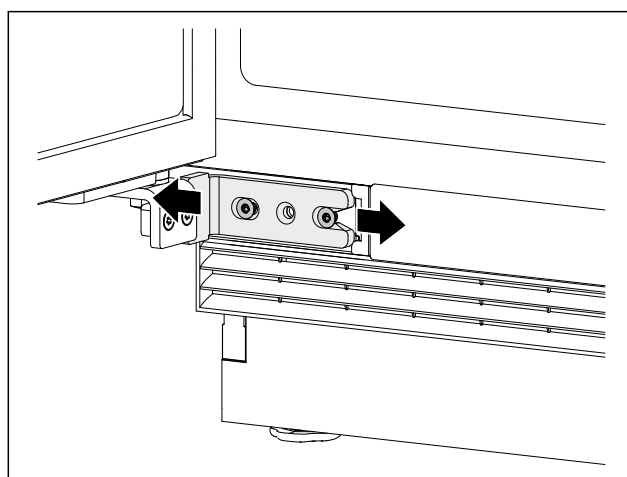


Fig. 55 Voorbeeldweergave

- Draai beide schroeven iets los.
- Verschuif de deur met de scharnierbeugel naar rechts of links.
- Draai de schroeven zo ver mogelijk aan (de middelste schroef is niet meer nodig).
- Deur is uitgelijnd.

13 Nisinbouw

13.1 Gereedschap

Zorg ervoor dat het volgende gereedschap klaarligt:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Platte schroevendraaier
- ☐ Meetlint
- ☐ Potlood
- ☐ Snoer
- ☐ Waterpas

Voordat u het apparaat in de nis inbouwt, bevestigingsmethode in acht nemen:

Zijdelingse bevestiging	Plafondbevestiging
Onderbouw onder hard werkblad als graniet	Geen granieten werkblad

Voordat u het apparaat in de nis inbouwt, bevestigingsmethode in acht nemen:

Zijdelingse bevestiging	Plafondbevestiging
Het apparaat staat lager dan het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.	Het apparaat staat iets onder het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.
Zijpaneel van het meubel is beschikbaar om vast te schroeven.	

13.2 Het apparaat voorbereiden

Controleer of aan de volgende voorwaarden zijn voldaan, voordat u het apparaat in een nis inbouwt:

- ❑ De deuraanslag is uitgevoerd. U kunt de deuraanslag alleen buiten de nis uitvoeren, omdat u hiertoe voldoende plaats nodig hebt.
- ❑ Accessoire is gemonteerd (bijv. productvoeler).
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat.
- ▶ Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stop-contact.

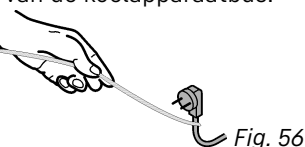


Fig. 56

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verschuiven van het apparaat!

Als het apparaat wordt verschoven, kunt u de vloer beschadigen of de stelvoetjes van het apparaat kunnen afbreken.

Voor het verschuiven:

- ▶ Stelvoetjes volledig indraaien.
- ▶ Leg telkens een strook karton (bijv. van de verpakking) van ca. 100 mm x 600 mm onder de stelvoetjes.

Bij het verschuiven:

- ▶ Apparaat voorzichtig verschuiven.
- ▶ Bij oneffenheden in de vloer: Apparaat voorzichtig optillen.

Na het verschuiven:

- ▶ Strook karton verwijderen.

13.3 Apparaat aan het plafond bevestigen

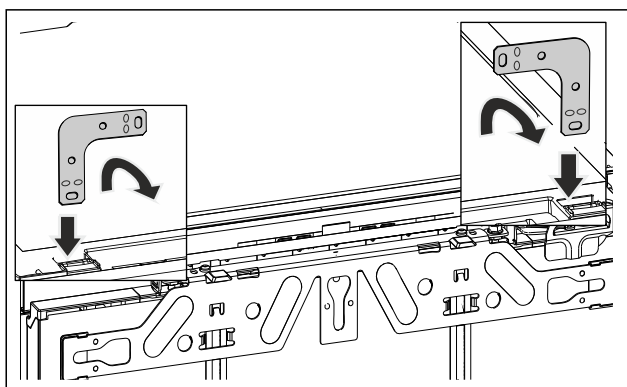


Fig. 57 Voorbeeldweergave

- ▶ Steek de beugel in de opening van de apparaatafdekking en buig hem naar voren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- ▶ Schuif het apparaat in de nis en lijn uit, zie punt (zie 13.5 Apparaat uitlijnen).

13.4 Apparaat zijdelingse bevestigen

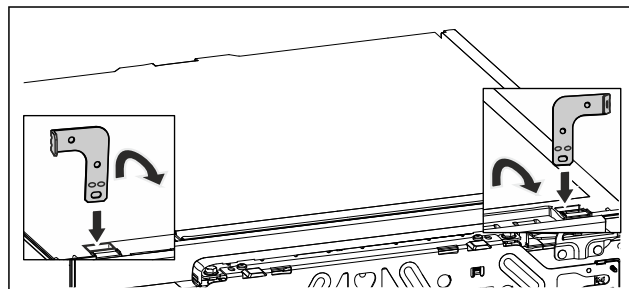


Fig. 58 Voorbeeldweergave

- ▶ Bij beide montagebeugels telkens een uiteinde ombuigen. Steek de rechte kant in de opening in de apparaatafdekking en buig deze naar voren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- ▶ Schuif het apparaat in de nis en lijn uit, zie punt (zie 13.5 Apparaat uitlijnen).

13.5 Apparaat uitlijnen

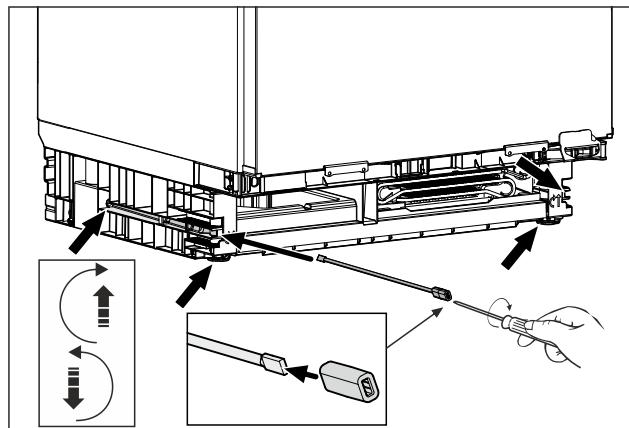


Fig. 59 Voorbeeldweergave

- ▶ Schroef de verstelbare poten uit tot onder het werkblad.
- ▶ Gebruik een waterpas om het apparaat waterpas te stellen.
- ▶ Bewaar de stang met adapterstuk voor het demonteren van het apparaat.

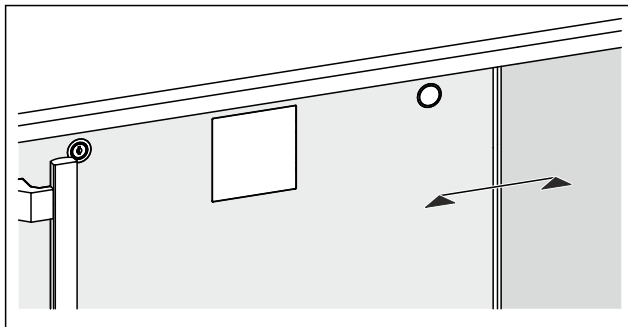


Fig. 60

- Voorzijde naar de aangrenzende meubels uitlijnen.
- Schroef de stelvoeten om en om tot het maximum los. De maximale verstelling is 60 mm.
- Het apparaat is rechtop staande uitgelijnd.
- Het apparaat is in de nis, tussen de vloer en het werkblad, iets vastgeklemd.

13.6 Inbouwsituatie controleren

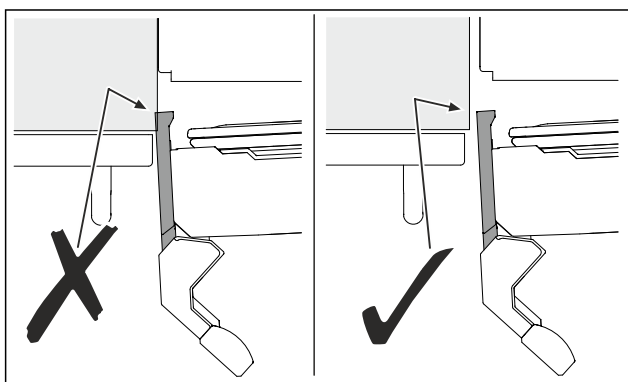


Fig. 61 Bovenanzicht

- Controleer of er geen botsing is tussen de greep en de aangrenzende muur of het aangrenzende meubilair.

Als er een botsing is:

- Verplaats het apparaat in de nis in de richting van de scharnierzijde. (zie 13.8 Apparaat in de nis bevestigen)

-of-

- Lijn het apparaat niet gelijk uit met het aangrenzende meubel. (zie 13.5 Apparaat uitlijnen)

-of-

- Bestel de beugelgreep als accessoire.

Aanwijzing

Accessoires zijn verkrijgbaar bij de klantenservice ([dynamic link](#)) of bij gespecialiseerde dealers via de dealerzoekfunctie op onze servicepagina op internet:

home.liebherr.com

13.7 Sokkel monteren

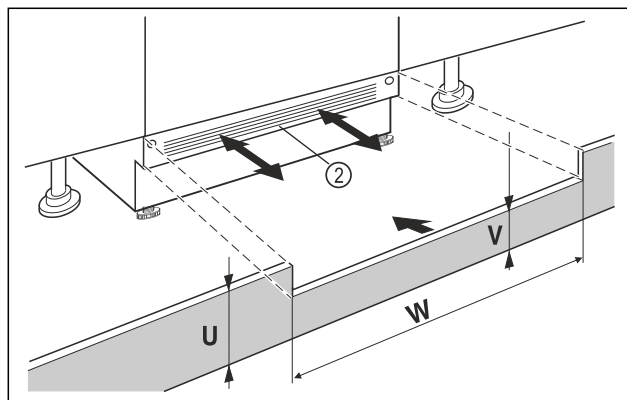


Fig. 62 Voorbeeldweergave

- Plaats de afdekking van de onderkant van het apparaat Fig. 62 (2) maar zet hem nog niet vast.
 - Plaats de meubeldeur en de sokkelafdekking om te testen voor het positioneren
 - Als de sokkelafdekking Fig. 62 (2) zichtbaar is, trek het dan naar voren totdat de voorkant van het ventilatierooster en de sokkelafdekking van het meubel gelijk zijn.
- of-
- Bij een verborgen sokkelafdekking Fig. 62 (2), deze gehele naar achteren schuiven.
 - Controleer of de ventilatiesleuven volledig vrij zijn: Snijd indien nodig de hoogte van de sokkelafdekking Fig. 62 (U) op maat!
 - Pas de hoogte van de balk onder de sokkelafdekking van het apparaat Fig. 62 (W) aan de breedte Fig. 62 (V) van de nis Fig. 62 (2) aan.

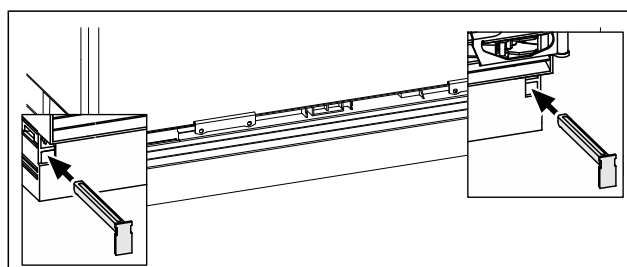


Fig. 63 Voorbeeldweergave

- Sokkelafdekking fixeren: Plaats de grendel, en zorg dat u de sokkelafdekking van het apparaat hierbij vasthoudt.
- Bevestig de sokkelafdekking.

13.8 Apparaat in de nis bevestigen

Plafondbevestiging:

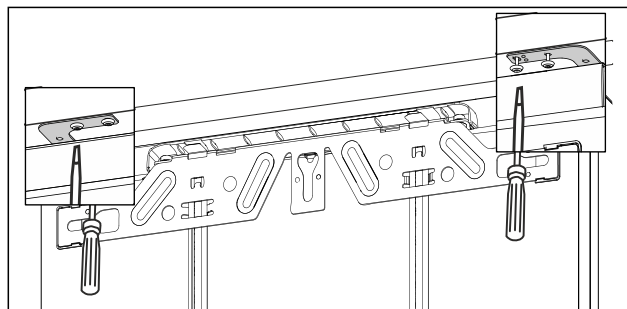


Fig. 64 Voorbeeldweergave

- Voor montage onder het werkblad schroeft u de montagebeugels met elk twee schroeven onder het werkblad vast.

Zijdelingse bevestiging:

Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten

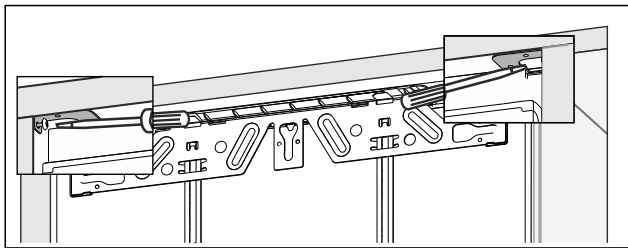


Fig. 65 Voorbeeldweergave

- Voor montage aan de zijkant schroeft u de montage-beugel in de nis met één schroef aan de rechterkant en één schroef aan de linkerkant.
- Begin aan de scharnierzijde.

14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!
Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften ingebouwd. (zie 13 Nisinbouw)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 1 Opstellingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden.
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!
Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!
Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

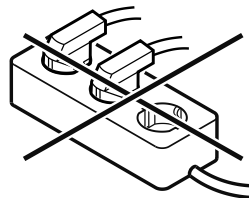

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!


Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.

- Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.*

- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

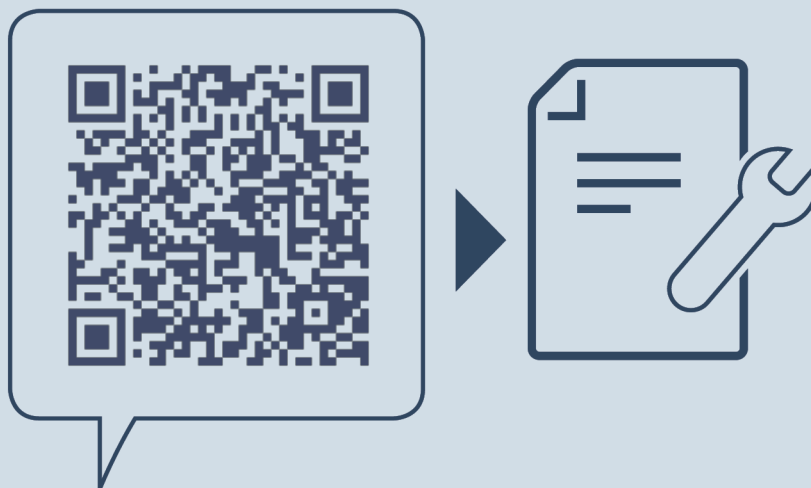

home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Onderbouwkoel-en vrieskasten

Datum van uitgave: 20260211

Artikelnr.-index: 7088594-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich